

測定記録・統合管理ソフトウェア (AC-INT)

複数拠点の「アルコール測定記録」を統合し管理できます。
さらに、スマートフォン・アプリ「どこでもAC」を利用した遠隔地での測定記録を受信できます。

※拠点間は社内ネットワーク接続が必要。



測定記録統合管理ソフトの特徴

- ①各拠点で測定した結果を mail 又はネットワーク回線にて測定結果をまとめることができます。
- ②出先で測定した結果をスマートフォンを通じて mail 送信にてまとめることができます。
- ③AC-015BT・AC-018 で SD・microSD カードへ記録した測定結果を読み込むことが可能です。
- ④ID・乗務員ごとの結果を検索することができます。
- ⑤検索内容を、エクセル出力、PDF 出力にて保存をすることが可能です。

※ AC-INT 専用のメールアドレスを準備して頂くことを推奨します。

フリーメール (Gmail・YAHOOmail 等) はご使用しないでください。

AC-INT は受信ソフトです。受信した測定結果を送信はできません。メール受信するのに POP サーバーを使用します。

リストとして測定順に表示されます。
反応した測定結果には
ピンクの線がついています。
別紙参考図 1

ソフト内リストをクリックすると
1 コマで測定結果を見ることができます。
ゲーグルマップと連動しているので、
測定場所の位置を地図で確認することも可能です。
別紙参考図 2

AC-INT (測定記録統合管理ソフト) と連動




AC-INTは、受信ソフト(ドライバー登録は有りません)

- ①設定 SDカードドライブ決定
VPNデータ入力のフォルダ設定
POPメールサーバー・メールアドレスの設定
- ②登録 (microSD・SDカード) :
SDカードを個人登録します。
(ID・お名前)
- ③測定記録の取り込み (microSD・SD)
- ④測定記録モニター: VPNデータ・メール送信データの受信
- ⑤測定記録照会: SDカードデータ・モニターで取り込んだ
測定記録見ることができます。
エクセル出力やPDF出力が可能です。

※メール受信をされる場合は、専用メールアドレスを取得することをおすすめいたします。

●AC-011PC・AC-015PC (卓上型専用ソフト)

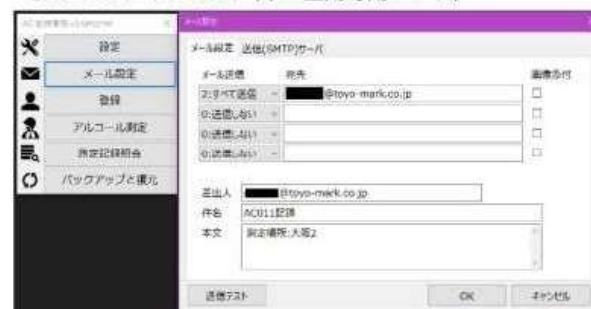

メール設定項目

送信先へAC-INT用のアドレスを入力
・すべて送信
・検知時のみ送信
・送信しない
から選んでください。
送信先は4箇所まで設定が可能です。

差出人: ご使用のメールアドレス
件名 : AC011記録又はAC015記録
本文 : 測定場所: ○○営業所

ドライバー登録に制限は有りません。但し、AC-015は20人未満・それ以上はAC-011をお勧め。
但し、使用回数に制限があるために数台に分かれて使用することをお勧めしています。

●どこでもAC (スマートフォンアプリ)



Androidアプリ設定画面



iPhone・iPadアプリ設定画面

送信先は3箇所選べます。
※測定記録は自動送信で送られます。
送信先にAC-INTのアドレスを入力してください。
※送信内容の選択はできず、
測定結果すべてを送信することになります。

スマートフォン側のアドレス
Android : Gメールアドレスとパスワードの入力
iPhone : i Cloud mailアドレス
※パスワードはAPPパスワード(16桁)を
Apple IDにて取得してください。

ドライバー登録に制限は有りませんが、
検知器の使用回数に制限があるので複数台使用を
お勧めしています。